


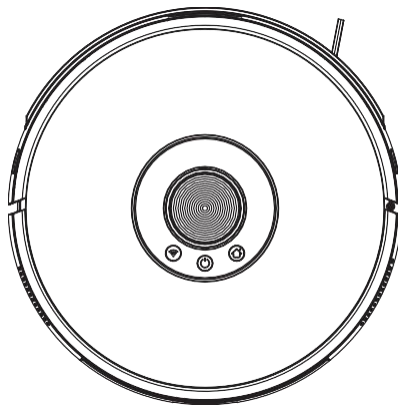

ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

POUŽÍVATELSKÁ PRÍRUČKA

Pred použitím tohto produktu si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržujte všetky bežné bezpečnostné opatrenia

Obsah

1. Bezpečnostné pokyny	01
2. Pokyny na nastavenie WIFI	04
3. Zloženie produktu	06
3.1. Názvy komponentov	06
3.2. Parametre produktu	07
3.3. Vlastnosti produktu	07
4. Pokyny.....	08
4.1. Poznámky	08
4.2. Prevádzkové usmernenia	10
5. Údržba produktu	12
5.1. Čistenie a výmena bočnej kefy	12
5.2. Čistenie nádoby na prach a údržba nádrže na vodu	12
5.3. Údržba valcovej kefy	14
5.4. Údržba ostatných komponentov	14
6. Bežná chyba	15
6.1. Vymeniteľný modul	15
6.2. Rozsah platnosti	15

1. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto produktu si prečítajte nasledujúce bezpečnostné pokyny a dodržujte všetky bežné bezpečnostné opatrenia. Pozorne si prečítajte tento návod a uschovajte si ho. Akákoľvek operácia, ktorá nie je v súlade s týmto návodom, môže spôsobiť poškodenie tohto produktu. Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa stroja a príslušenstva.

Pozornosť

01. Nedotýkajte sa zariadenia mokrými rukami, inak môže dôjsť k úrazu elektrickým prúdom.
02. Neumiestňujte tento výrobok na miesta, odkiaľ môžu ľahko spadnúť, ako sú stoly, stoličky a vysoké plošiny.
03. Tento produkt je sofistikovaná elektronika, preto by ste sa mali vyhnúť jeho dlhodobému vystaveniu slnku.
04. Prosím, nepoužívajte tento výrobok vo vlhkom prostredí, ako je kúpeľňa.
05. Uchovávajte tento výrobok mimo dosahu ohorkov cigariet, zapalovačov a iného otvoreného ohňa.
06. Po nabití tento výrobok vyčistite. Pred čistením a údržbou sa uistite, že tento výrobok nie je pripojený k zdroju napájania.
07. Ak tento výrobok dlhší čas nepoužívate, vypnite ho vypínačom na bočnej strane zariadenia.
08. Pred uvedením do prevádzky dôkladne skontrolujte, či je napájací adaptér zapojený do zásuvky, inak sa stroj poškodí.
09. Pred použitím odstráňte zo zeme všetky predmety ktoré ho môžu poškodiť, ako sú okuliare, lampy a predmety, ktoré sa môžu zamotať do bočných kief a do kanálov na nasávanie vzduchu, ako sú drôty, káble a závesy.
10. Pred použitím stroja vyprázdňte odpad.
11. Prosím nepoužívajte stroj na čistenie stavebného odpadu.
12. Rozsah prevádzkových teplôt tohto produktu je 0 stupňov Celzia až 40 stupňov Celzia. Nepoužívajte ho v prostredí s vysokou alebo nízkou teplotou.
13. Pred zošrotovaním produktu vyberte zo stroja batériu. Pri vyberaní batérie sa uistite, že výrobok nie je pripojený k zdroju napájania. Prosím, recyklujte vyradenú batériu bezpečne a ekologicky.

POZOR

01. Nerozoberajte, neopravujte ani neupravujte zariadenie svojpomocne, môžete poškodiť produkt a spôsobiť nebezpečenstvo.
02. Nepoužívajte tento produkt v prostredí, ktoré môže spôsobiť požiar alebo výbuch.
03. Tento produkt môže používať iba originálny napájací adaptér, inak môže spôsobiť poškodenie produktu v dôsledku požiaru.
04. Nestojte ani si nesadajte na tento produkt, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo k pádu.

05. Keď je okolo kovovej časti zástrčky usadený prach, utrite ju suchou handričkou.
06. Napájací adaptér používa striedavé napätie 100-240V. Zasuňte zástrčku do zásuvky správne, aby sa jej nedotýkali deti.
07. Je zakázané umývať a namáčať stroj a elektronické zariadenia vodou, inak dôjde ku skratu a poškodeniu.
08. Nepoškodzujte elektrické vedenie, nepokladajte ťažké predmety na elektrické vedenie, nezohrievajte elektrické vedenie ani ho neťahajte.
09. Počas prevádzky výrobku dbajte na bezpečnosť malých aj veľkých, aby ste predišli nebezpečenstvu zakopnutia. Nedotýkajte sa koliesok a bočných kief rukami, aby ste predišli zraneniam spôsobeným krútením. (Prosím, venujte zvláštnu pozornosť malým deťom).
10. Tento produkt je určený na vnútorné použitie pre domácnosť, preto ho nepoužívajte vonku.
11. Je zakázané dotýkať sa kontaktu batérie s kovom a vodivými látkami, inak dôjde ku skratu.

Bezpečnostné opatrenia týkajúce sa nabíjateľných batérií

Nebezpečenstvo

01. Uistite sa, že používate špeciálny adaptér batérie, inak môže dôjsť k vytečeniu, zahrievaniu alebo prasknutiu.
02. Batériu neskratujte ani ju nevyberajte, inak môže dôjsť k vytečeniu, zahrievaniu alebo prasknutiu.
03. Neprepravujte ani neskladujte s kovovými predmetmi, ako sú náhrdelníky a sponky do vlasov, môže viesť ku skratu, vytečeniu, zahrievaniu alebo prasknutiu.
04. Batériu nevhadzujte do ohňa ani ju nezohrievajte, inak môže dôjsť k vytečeniu, zahrievaniu alebo prasknutiu.

Pozornosť


01. Ak sa počas nabíjania zistí abnormálne prehriatie, okamžite ho prestaňte používať, inak spôsobí únik, zahrievanie alebo prasknutie.
02. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vytiahnite ju a umiestnite ju do chladného a suchého prostredia, keď sa dlhší čas nepoužíva, inak dôjde k vytečeniu, zahrievaniu alebo prasknutiu.
03. Neponárajte do vody ani neprichádzajte do kontaktu s kvapalinou, inak môže dôjsť k úniku, zahrievaniu alebo prasknutiu.
04. V prípade abnormality (ako je zmena farby alebo deformácia) ho prestaňte používať, inak spôsobí únik, zahrievanie alebo prasknutie.
05. Pri recyklácii alebo likvidácii nezabudnite použiť lepiacu pásku na izoláciu elektródy.
06. Ak z batérie vyteká tekutina, utrite ju suchou handričkou, včas ju recyklujte alebo zlikvidujte.
07. Recyklované batérie umiestnite do určených nádob na recykláciu batérií alebo nebezpečných odpadkových košoch zriadených v komunitách, hoteloch, školách, veľkých nákupných centrách, supermarketoch atď. a zbierajú ich profesionálne recyklačné inštitúcie. Batérie použitého produktu sa musia vybrať a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.

POZOR

01. Keď sa kvapalina z batérie dostane do kontaktu s pokožkou alebo odevom, musí sa ihneď umyť čistou vodou. Ak to ignorujete, spôsobí zápal kože a ďalšie problémy.
02. Nepoužívajte nabíjateľnú batériu tohto produktu v inom zariadení. Táto batéria je vhodná len pre inteligentné roboty na čistenie podlahy. Keď elektrolyt vytečie kvôli deformácii a roztiahnutiu vonkajšieho puzdra batérie, je zakázané nabíjať alebo pokračovať v používaní batérie, aby sa predišlo akémukoľvek nebezpečenstvu.
03. Batériu nevystavujte silným nárazom ani ju nehádzte, inak môže dôjsť k vytečeniu, zahrievaniu alebo prasknutiu.
04. Batériu je zakázané rozoberať, inak dôjde k rozbitiu batérie a vytečeniu elektrolytu, čo spôsobí požiar, výbuch a iné nebezpečenstvá.

Ako vybrať batériu

01. Odstráňte 6 skrutiek zo spodného krytu pomocou skrutkovača.
02. Odstráňte spodný kryt.
03. Odpojte kábel a vyberte batériu.

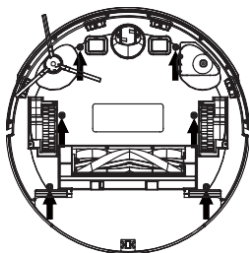

2. Pokyny na nastavenie WIFI

Naskenujte QR kód z obrázku 1, potom si stiahnite a nainštalujte aplikáciu „Tuya smart“ alebo vyhľadajte TuyaSmart na platformách App Store alebo Android App. Potom si ju stiahnite a nainštalujete




Scan the QR code to download


Obrázok

1

Otvorte inteligentnú aplikáciu Tuya. Ak nemáte účet, najskôr sa zaregistrujte a potom kliknite a prihláste sa.

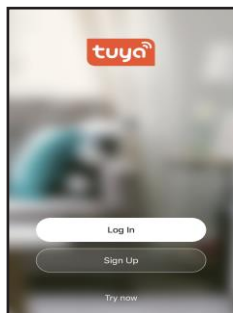


Obrázok2

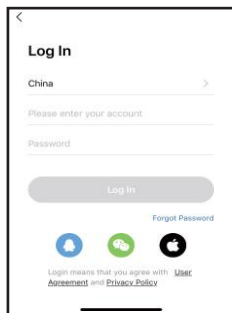

Obrázok 3

Po prihlásení kliknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu domovskej stránky a pridajte zariadenie. Potom by ste na stránke výberu zariadenia mali vybrať ostatné (Wi-Fi) vpravo. Pripojte sa podľa pokynov na stránke.

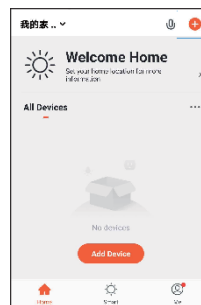


Obrázok

4




Obrázok 5


Zadajte wi-fi účet a heslo (vyberte 2,4 GHzWifi) , potom kliknite na „Ďalej“. Najprv vyberte „Režim AP“ v pravom rohu; Vyberte „Potvrdiť“ indikátor pomaly bliká“ a potom kliknite na „Ďalej“.

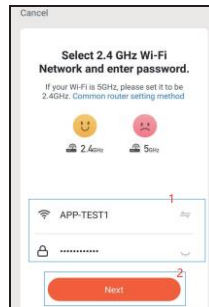

Obrázok6

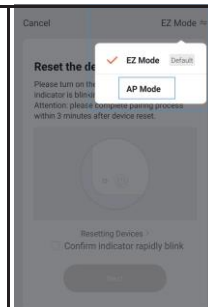


Obrázok 7

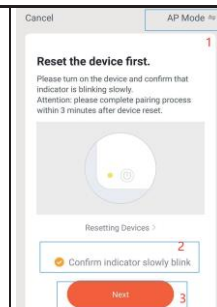


Obrázok 8

S cieľom zlepšiť produkt si vyhradzuje právo aktualizovať aplikáciu a softvér. Konečné rozhranie podlieha skutočnému produktu, ďakujeme.

Potom kliknite na „Prejsť na pripojenie“ a pripojte svoj mobilný telefón k hotspotu zariadenia „SmartLife-xxxx“ na „WLAN“, potom sa vráťte do APP.

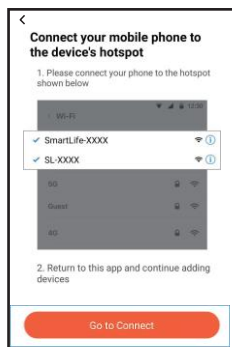


Obrázok9

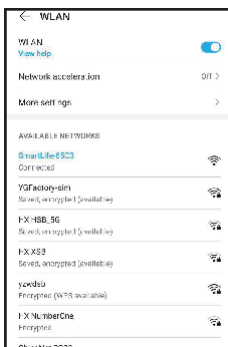


Obrázok 10


Kliknite na „Potvrdiť aktívne miesto“ pripojenie ďalšie“ a počkajte, kým sa nepripojí wifi.

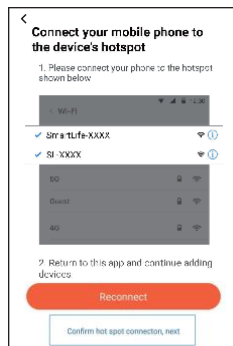

Obrázok 6

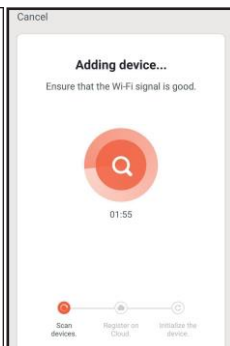

Obrázok 7

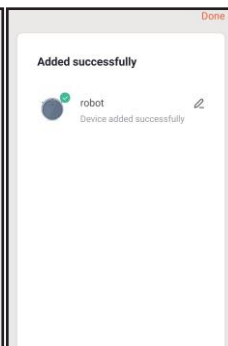


Obrázok 8


S cieľom zlepšiť produkt si vyhradzuje právo aktualizovať aplikáciu a softvér. Konečné rozhranie podlieha skutočnému produktu, ďakujeme.

3. Zloženie produktu


3.1. Názvy komponentov

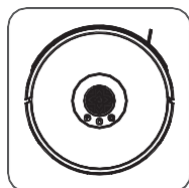


Hlavné teleso

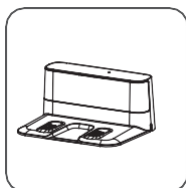


Nabíjacia základňa

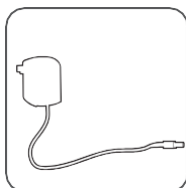


Nabíjací adaptér

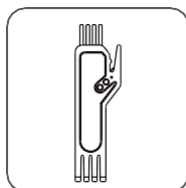


Čistiaci nástroj

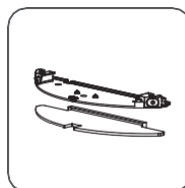

Paleta a mop

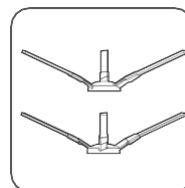



Bočná kefa

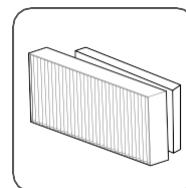


Filter / hubka

Ak sa príslušenstvo mierne líši, pozrite si skutočne prijaté produkty

Hlavné teleso

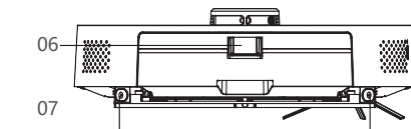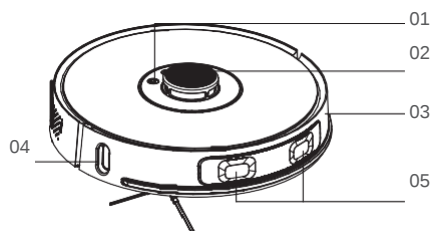


- 01. Ovládacie klávesy
- 02. Laserový modul
- 03. Nárazník
- 04. Snímač TOF
- 05. Čiarový laser
- 06. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach a vodu
- 07. Kľúč na uvoľnenie palety

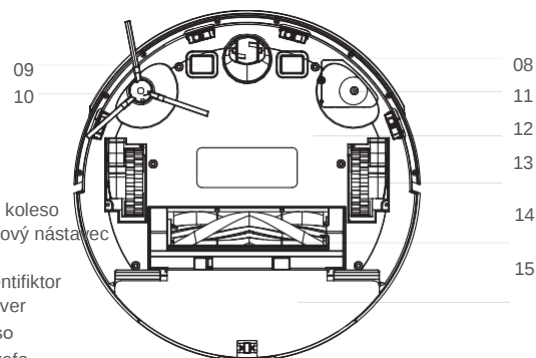


- 08. Univerzálne koleso
- 09. Nabíjací pólový nástavec
- 10. Bočná kefa
- 11. Koberec identifikátor
- 12. Spodný uzáver
- 13. Bočné koleso
- 14. Valčeková kefa
- 15. Nádoba na prach a na vodu

Nádoba na prach a vodu

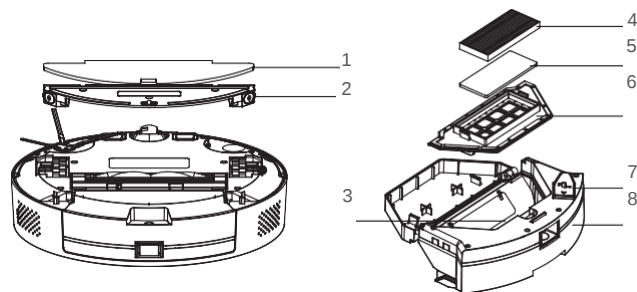

1. Handrička
2. Paleta
3. Nádoba na prach
4. Filter špongia
5. Filter
6. Prefilter
7. Tesniaca zátka nádržky na vodu
8. Zásobník vody

Nabíjacia základňa

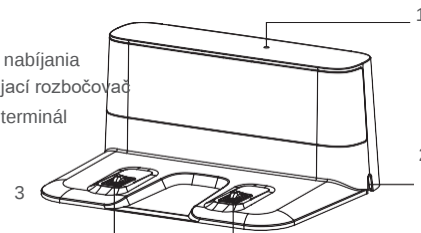

1. Indikátor nabíjania
2. DC napájací rozbočovač
3. Nabíjací terminál

3.2. Parametre produktu

Štruktúra	
Priemer	349
Hrúbka	100mm
Čistá hmotnosť	3,6 ka

Elektronika	
Napätie	14,4V
Batéria kapacita	5200 mAh
typ kľúča	LED

Príslušenstvo	
Kapacita box-voda	250ml
Kapacita box-prach	300 ml
Handra	266x85x4 mm

Prevádzkové	
Typ nabíjania	Manuálne /Automatické
Trvanie jedného čistenia	Cca 180 min
Trvanie jedného nabitia	300-360 min

3.3. Vlastnosti produktu

Inteligentné nastavenie čistenia

Produkt je integrovaný so zmetaním a nasávaním, ktoré je možné nastaviť podľa rôznych režimov čistenia prostredníctvom APP, čím sa výrazne zlepši účinnosť čistenia a ušetrí 50 % času a 45 % elektrickej energie.

Intuitívne ovládanie



Obsluha je jednoduchá a ľahko sa používa. Stroj môžete ovládať ľahkým stlačením tlačidla "Control"! Postupujte podľa tónu výzvy a nechajte stroj začať pracovať za vás!

Nádoba na odpadky je možné umývať vodou



Nádoba na odpadky aj prefilter je možné umývať priamo vodou, čo vás nestojí príliš veľa energie a umývaním nádoby na odpadky sa vyhnete poletovaniu prachu!

4. Pokyny


4.1. Poznámky

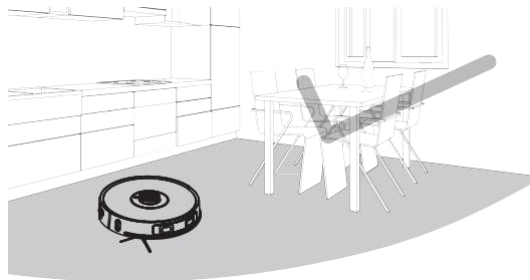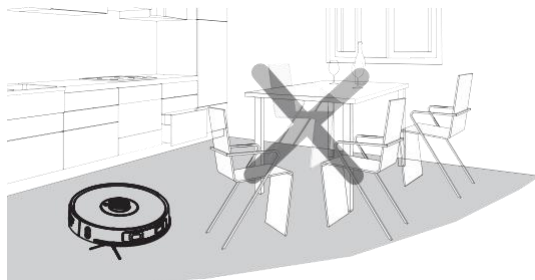


Keď stroj pracuje, poskytnite mu pomoc a odstráňte rôzne prekážky v miestnostiach. Dajte do poriadku nábytok a domáce spotrebiče, ako sú stoly a stoličky, aby robot vyčistil dom hladko, vďaka čomu budete mať dom čistý ako nový.

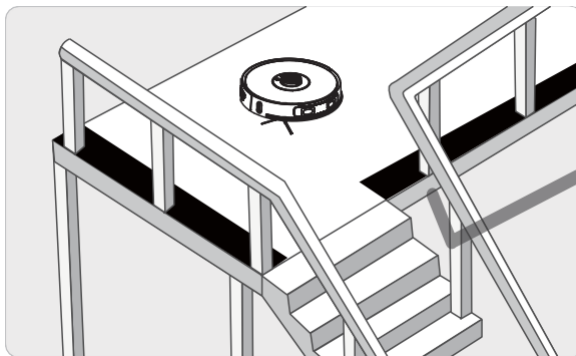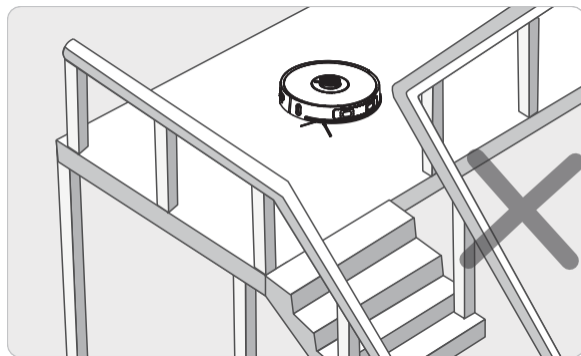

Ak robot plní úlohy pri schodoch dvojpodlažného podlažia, na okraji schodov alebo pri vchode do úzkeho priestoru v miestnosti s nábytkom, umiestnite prosím ochranný plot, aby bola zaistená jeho bezpečnosť a bezproblémová prevádzka.

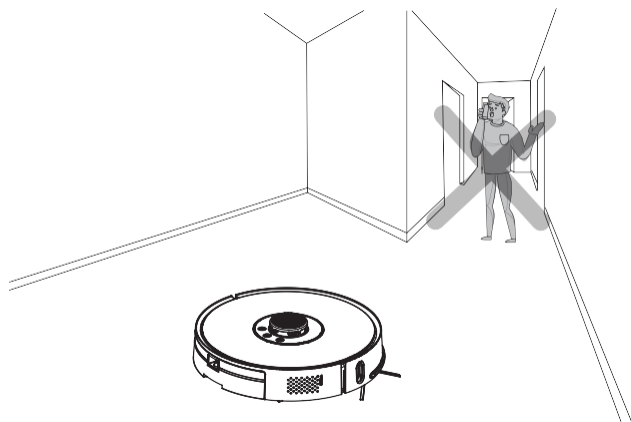


Nestojte na úzkych miestach, ako sú prahy a uličky, aby výrobok nemohol ignorovať žiadne miesta. Keď stroj pracuje, uistite sa aby sa v čistiacej oblasti neumiestňovali žiadne predmety s najnižšou hranou menšou ako 1,8 cm, aby sa zabránilo vyšplhaniu a zaseknutiu stroja.

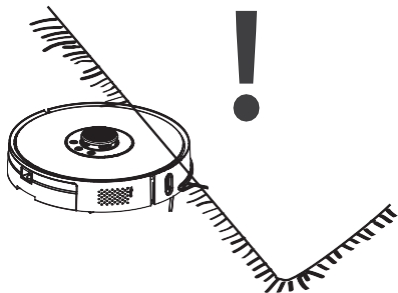


Robot má funkciu identifikácie koberca a keď je stroj nainštalovaný s nádržou na vodu, dokáže sa kobercu inteligentne vyhnúť. Ak robot nie je nainštalovaný s nádržou na vodu, sáanie sa zosilní, aby sa koberec vyčistil silnejšie.

4.2. Prevádzkové usmernenia

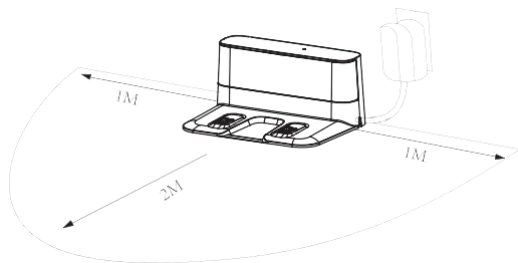


Umiestnite nabíjaciu základňu

Nabíjaciu sedačku umiestnite naplocho k stene a neumiestňujte predmety do vzdialenosti 1 meter na obe strany a 2 metre dopredu a neumiestňujte zrkadlá a iné predmety so silnými odrazkami.

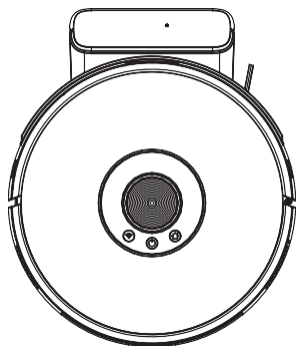

Zapnite nabíjanie

Stroj zapnete dlhým stlačením stredného vypínača. V akomkoľvek režime stlačte tlačidlo dobíjania na pravej strane stroja alebo vyberte tlačidlo dobíjania v aplikácii APP, čím umožníte stroju automatické dobíjanie.

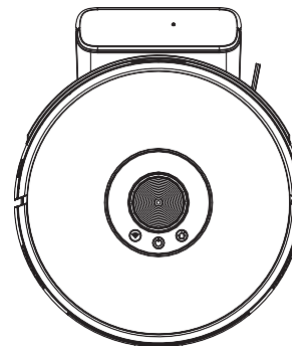


Automatické nabíjanie

Keď je čistenie dokončené alebo je napájanie príliš nízke, zariadenie automaticky začne hľadať nabíjaciu základňu na nabíjanie.

Udržujte nabíjaciu základňu v polohe, inak sa to stane nemožné nájsť základný model na nabíjanie.

Poznámky k nabíjaniu

01. Pri prvom použití stroja nechajte stroj vybiť elektrinu.
02. Prvýkrát nabíjajte stroj 12 hodín. Pri nabíjaní stroja bude ovládací kláves kruhovo blikať. Po dokončení nabíjania bude kontrolka ovládacieho tlačidla dlho svietiť. Keď vstúpite do režimu spánku, svetlo zhasne.
03. Ak stroj nebudete dlhší čas používať, vypnite ho vypínačom.
04. Prosím, nabite stroj čo najskôr po vypnutí napájania spotrebovaný.
05. Tento výrobok môže používať iba napájací adaptér vybavený výrobcom a nabíjacia základňa.
06. Batériu opraví a vymení popredajné oddelenie.

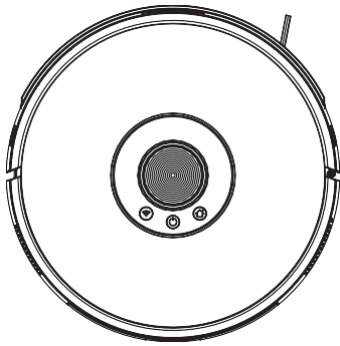

Režim zapnutie napájania

01. Stroj zapnete dlhým stlačením hlavného vypínača.
02. Stlačte hlavný vypínač v strede stroja alebo kliknite na čistenie režim v aplikácii APP, aby mohol stroj pracovať.


Pauza

Pauza znamená prepnutie stroja z pracovného stavu do zvoleného režimu.

Stroj je možné pozastaviť nasledujúcimi akciami:


1. Stlačením tlačidla napájania na zariadení pozastavíte stroj
2. Kliknutím na tlačidlo pauzy v APP pozastavíte stroj.
3. **Pozor:** Po zastavení stroja je možné stroj znova prevádzkovať.

Režim čistenia

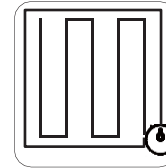

Plánované čistenie


V závislosti od prostredia v miestnosti stroj najprv vyčistí pozdĺž hranice a potom vyčistí oblasť pozdĺž hranice.

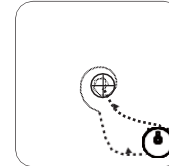

Poupratuje, kde ukážete


Funkcia zametania kamkoľvek ukážete sa vzťahuje iba na aplikáciu APP a robot môže pracovať na mape zaznamenatej v danom priestore.

V plánovanom režime zametania, keď robot vytvoril určitú mapu, môže kliknúť na tlačidlo „zametať kdekoľvek ukážete“ v APP a robot sa naviguje na určené miesto pre zametanie oblúkom cca 2 m * 2 m a po uprataní sa vráti na nabíjajúcu základňu.

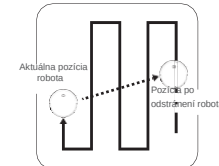

Laserové premiestnenie

Počas procesu zametania sa robotický vysávač po prestávke posunie a potom sa znova spustí, robotický vysávač sa pokúsi premiestniť.

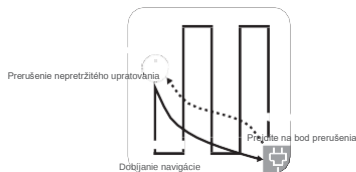

Priebežné zametanie

Ak priebehu čistenia klesne kapacita batérie pod určitú hodnotu robot sa presunie na nabíjaciu základňu k nabitíu a po nabití sa vráti na pôvodné miesto prerušenia upratovania, aby pokračovala v upratovaní.

Priestorové premiestnenie


Keď robotický vysávač prešiel v prostredí niekoľko kôl (aspoň jednu spätočnú cestu), laserový modul vytvorí obraz aktuálneho prostredia. V tomto momente robot zastavte, potom posuňte zametač, položte zametač a opätovným stlačením robotický vysávač spustíte. Potom robot ohlásí „Polohovanie“ a robot sa začne otáčať, aby hľadal pôvodnú polohu. Ak je premiestnenie úspešné, robot ohlásí „Úspešné polohovanie, pokračujte v plánovanom čistení“ a robotický vysávač bude pokračovať v predchádzajúcej upratovacej práci. Ak zlyhá, robotický vysávač ohlásí „Vstúpenie do novej oblasti a preplánuje zametanie“, robotický vysávač vymaže všetky predošlé záznamy a začne zametať znova.

Priebežné upratovanie

Keď je nabitie batérie robotického vysávača v procese čistenia menej ako 10 %, robotický vysávač preruší svoju činnosť a presunie sa do nabíjacej základne na nabitie. Po nabití sa robotický vysávač vráti na miesto prerušenia a bude pokračovať v upratovaní.


5. Údržba produktu

5.1. Čistenie a výmena bočnej kefy

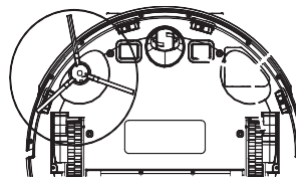


Z času na čas skontrolujte stav bočnej kefy, či nie je poškodená alebo obalená cudzími predmetmi. Bočnú kefu očistite čistiacimi nástrojmi alebo handričkou. Ak je bočná kefa poškodená alebo nemôže byť používaná, vymeňte ju prosím včas.


5.2. Čistenie nádoby na prach a údržba nádrže na vodu

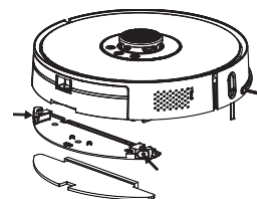

Stlačením tlačidla na uvoľnenie zostavy palety vytiahnite zostavu a potom odpojte mop.

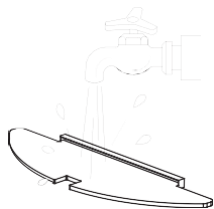


Umyte a vysušte mop.

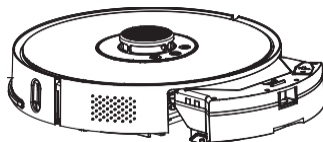


Stlačte tlačidlo uvoľnenia zásobníka na vodu a vyberte ho.




Otvorte veko nádoby na prach a vysypte odpadky.

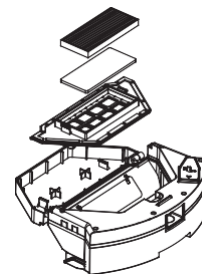



Otvorte veko a vyberte filtračnú vložku a filtračnú špongiu. U vysokoúčinného filtra sa neodporúča umývanie vodou. Jemne ho poklepte, aby ste odstránili jemný prach.

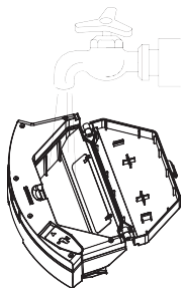

Opláchnite nádobu na prach a predfilter.

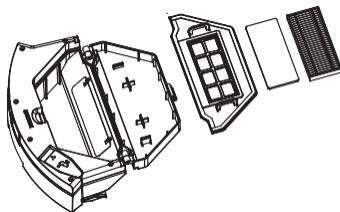


Vysušte prachový box a filtre, udržiňte ich v suchu, aby ste zabezpečili ich životnosť. Po 15-30 dňoch používania predfiltera sa odporúča ho umyť. Maximálna životnosť HEPA filtra je 3 mesiace.

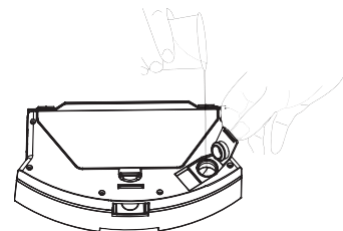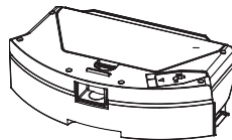


Znova nainštalujte predfilter a vysokoúčinný filter do nádoby na prach. Pred inštaláciou filtra sa uistite, že sú filtre v suchom stave. Nevystavujte vysokoúčinný filter a predfilter slnku.

Otvorte tesniacu zátku nádržky na vodu a pomaly doplňte vodu do nádržky.

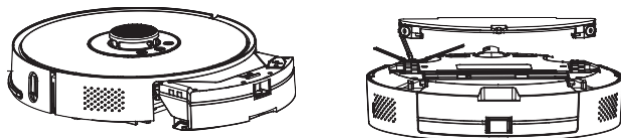


Nainštalujte zostavu nádoby na prach a nádrže na vodu do hlavného tela. Potom nainštalujte zostavu palety na nádobu zo spodnej časti stroja.

5.3. Údržba valcovej kefy

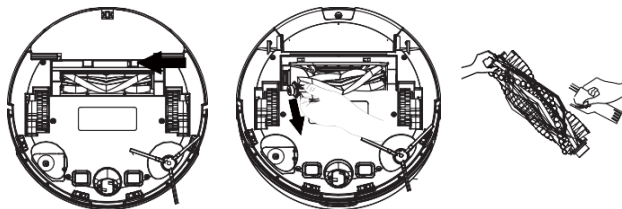

Stlačením tlačidla uvoľnenia uzáveru valca uvoľníte valcovú kefu. Vyberte ju a vyčistite od vlasov a nečistôt.


5.4. Údržba ostatných komponentov

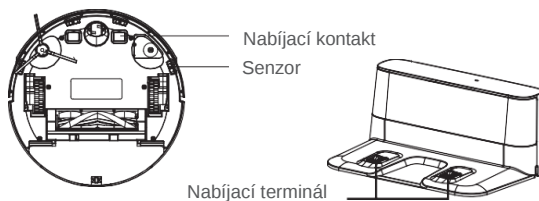

Z času na čas jemne utrite plátok nabíjacej elektródy šasi stroja, okienko snímača a nabíjací terminál nabíjacej základne čistiacim nástrojom alebo suchou mäkkou handričkou.

6. Bežná chyba

6.1. Vymeniteľný modul

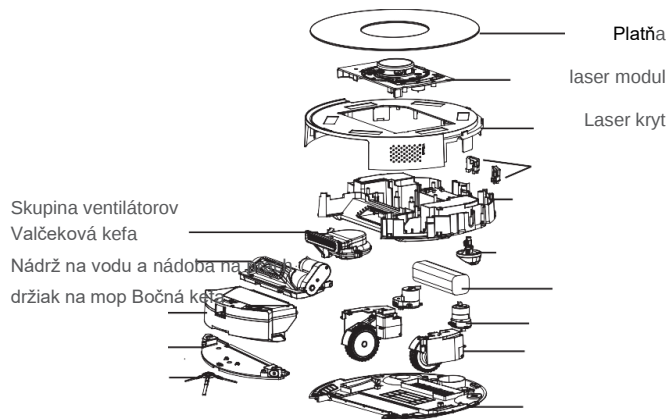

6.2. Rozsah platnosti

Tento robotický vysávač je vhodný na čistenie rodinných domov, hotelových izieb a malých kancelárií. Má dobrý čistiaci účinok na všetky druhy krátkych a dlhých kobercov (vlas na koberci je menšia ako 1,5 cm), drevené podlahy, tvrdé podlahy a keramické dlaždice.

Popis poruchy

Poruchový stav	Možná príčina	Riešenie
Stroj nie je možné nabíjať	Stroj nie je úplne v kontakte s elektródový plátok nabíjacej základne.	Uistite sa, že je stroj úplne pripojený k plátku elektródy nabíjacej základne.
	Napájanie nabíjacej základne je vypnuté a vypínač stroja bol zapnutý, čo má za následok spotrebu energie.	Keď stroj nevykonáva prácu, odporúča sa ho ponechať v nabitom stave, aby mohol lepšie vykonávať ďalšiu prácu.
Stroj má problémy pri práci	Stroj je zablokovaný rozhádzanými drôtmí, ovisnutými záclonami alebo fúzami kobercov na zemi	Stroj nezávisle vyskúša rôzne spôsoby, ako sa dostať z problémov. Ak sa nepodarí dostať z problémov, odporúča sa pomôcť manuálne.
Pred dokončením čistenia sa stroj vráti do nabíjania	Stroj môže počas prevádzky zaznamenať nedostatok energie a automaticky sa vráti do nabíjania.	Nabite stroj.
	Stroj pracuje rôznou rýchlosťou a pre rôzne časové obdobia v drevených podlahách, keramických dlažba a iné rovné pozemky.	Pracovná doba stroja sa líši v závislosti od zložitosti miestnosti, množstva odpadu a režimu čistenia.
stroj nie t sa automaticky nečistí podľa naplánovaného času	Sieťový vypínač stroja nie je zapnutý a nemôže fungovať samostatne podľa pokynov naplánovaný čas vo vypnutom stave.	Zapnite hlavný vypínač stroja.
	Výkon stroja je nízky.	Keď je stroj v pohotovostnom režime, mal by byť udržiavaný v nabitom stave na nabíjacej základni, aby sa zabezpečilo, že bude mať kedykoľvek dostatok energie na prácu.
	Komponenty stroja sú zablokované a zaplnený odpadkami.	Vypnite napájanie, vyčistite nádobu na prach a otočte spodnú časť stroja. Komponenty čistite oddelene.
Keď stroj funguje, vyskytujú sa niektoré javy, ako napríklad chýbajúce skenovanie, chaotická trasa, odchýlka, nepravidelnosť a neusporiadanosť zobrazenia mapy čistenia APP atď.	Môže sa stať, že keď stroj stúpa po malých schodoch, prahy a dverové lišty, hnacie kolesá preklzávajú, čím ovplyvňujú úsudok stroja o pracovnom prostredí celého domu.	Odporúča sa zavrieť dvere v tejto oblasti a vyčistiť priestor oddelene. Automat má funkciu samostatnej identifikácie jednotlivých miestností. Potom sa vráti do východiskového bodu čistenia. Neváhajte ho použiť.
	Údržba čerstvo navoskovanej a vyleštenej podlahy prípadne hladké podlahové dlaždice majú za následok zníženie trenia medzi hnacími kolesami a podlahou	Po vysušení na vzduchu sa odporúča vyčistiť podlahový vosk.
	Drôty, papuče a iné predmety umiestnené na zemi ovplyvňujú normálnu prevádzku stroja	Skôr ako stroj začne pracovať, pozbierajte roztrúsené káble, papuče a iné predmety na zemi, aby ste obmedzili ich počet na zemi čo najviac.