



ROBOTICKÝ VYSÁVAČ

X520

UŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA

www.robot-neatsvor.sk



Obsah

1. Pokyny na nastavenie WiFi

2. Bezpečnostné pokyny

3. Komponenty produktu

3.1 Názvy jednotlivých častí

3.2 Špecifikácie produktov

3.3 Vlastnosti produktu

4. Inštrukcie na použitie

4.1 Upozornenie

4.2 Pokyny pre diaľkový ovládač

4.3 Návod na obsluhu

5. Údržba produktu

5.1 Čistenie a výmena bočnej kefy

5.2 Čistenie nádoby na prach a filtra

5.3 Údržba komponentov vodnej nádrže

5.4 Údržba komponentov valcovacej kefy

5.5 Údržba ostatných komponentov

6. Bežné poruchy

6.1 Bežné poruchy

6.2 Vymeniteľné moduly

1. Pokyny na nastavenie WiFi

1

Pre stiahnutie naskenujte QR kód na obrázku 1 a nainštalujte APP „WeBack“, alebo stiahnuť a nainštalovať z iných obchodov APP.



IOS



Google Play

Obrázok 1



Obrázok 2



Obrázok 3

2

Otvorte aplikáciu, prihláste sa priamo, ak máte „WeBack“ účet; ak nie, môžete vybrať „Nový používateľ“

zaregistrujte sa a kliknite na "



" po prihlásení.

3


Naskenujte QR kód na zariadení alebo QR kód na pravej strane, alebo manuálne zadajte QR kód/čiarový kód na potvrdenie modelu zariadenia, zapnite „Vypínač“ podľa pokynov APP a prejdite na ďalší krok.



Obrázok 4



manual input

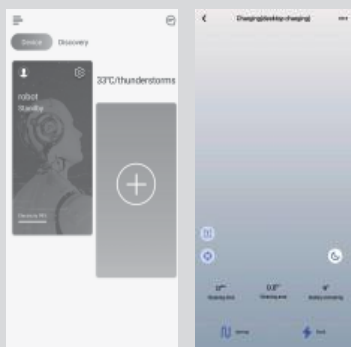

Obrázok 5

Obrázok 6

Keď uvidíte rozhranie APP Obrázok 5, môžete začať používať APP na ovládanie svojho robota. Klepnutím na zariadenie vstúpite do hlavného rozhrania APP (obrázok 6), z tohto rozhrania si môžete vybrať inteligentné plánovanie čistenia, upraviť sací výkon, spustiť automatické nabíjanie, skontrolovať mapovanie a proces/stav čistenia.

4

5

Kliknite na tlačidlo nastavenia (obrázok 7) v pravom hornom rohu na hlavnej stránke správy alebo kliknite na tlačidlo „...“ na stránke ovládania zariadenia jednotky (Obrázok 6), aby ste vstúpili na stránku nastavení (Obrázok 8).



Obrázok 7



Obrázok 8

- * Pre dokonalosť produktov si vyhradujeme právo aktualizovať APP a softvér. Konečné rozhodnutie podlieha skutočným produktom, ďakujeme.

2. Bezpečnostné pokyny

Pred použitím tohto produktu si prečítajte nižšie uvedené bezpečnostné pokyny a dodržujte všetky bežné bezpečnostné opatrenia.

Pozorne si prečítajte pokyny a uschovajte ich pre budúce použitie.

Akákoľvek operácia, ktorá nie je v súlade s pokynmi, môže spôsobiť poškodenie produktu.

Bezpečnostné hľadiská hlavného telesa robota a príslušenstva



Pozor

1. Výrobok bez povolenia nerozoberajte, neopravujte ani neprestavujte, inak môže dôjsť k poškodeniu produktu alebo k ohrozeniu.
2. Výrobok nepoužívajte v prostredí s nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu.
3. Tento výrobok môže používať iba originálny napájací adaptér, inak sa môže výrobok poškodiť alebo vznietiť.
4. Nestojte ani si nesadajte na tento produkt, mohlo by to spôsobiť poškodenie produktu alebo jeho prevrátenie.
5. Keď je kovová časť zástrčky zaprášená, utrite ju suchou handričkou.
6. Napájací adaptér je pripojený k napätiu 100-240 V AC. Zapojte ho správne do zásuvky a uchovávajte mimo dosahu detí.
7. Neumývajte ani nenamáčajte hlavné telo a elektronické príslušenstvo vo vode, inak môže dôjsť k poškodeniu výrobku skratom.
8. Nepoškodzuje, nezaťažuje, nezohrievajte, neľahajte ani neohýbajte.
9. Počas upratovania dbajte na bezpečnosť batoliat a starších ľudí doma, aby ste predišli zraneniu. (Prosím, venujte zvláštnu pozornosť batoliatám).
10. Tento výrobok je určený na domáce použitie. Nepoužívajte ho vonku.
11. Nedovoľte, aby kov a vodivé materiály prišli do kontaktu s batériou, mohlo by to spôsobiť skrat.



Pozor

01. Nedotýkajte sa produktu mokрыmi rukami, môže to spôsobiť úraz elektrickým prúdom.
02. Neumiestňujte výrobok na miesta, kde by mohol ľahko spadnúť, ako sú stoly, stoličky, vysoké plošiny v miestnosti atď.
03. Výrobok má prepracovaný dizajn a mal by byť chránený pred dlhodobým vystavením slnečnému žiareniu.
04. Nepoužívajte výrobok vo vlhkom prostredí, ako sú kúpeľne.
05. Výrobok neumiestňujte do blízkosti ohorkov cigariet, zapaľovačov alebo iného otvoreného ohňa.
06. Po ukončení nabíjania výrobok očistite.
07. Keď je výrobok dlhší čas mimo prevádzky, vypnite hlavný vypínač na boku robota.
08. Pozorne skontrolujte, či je pripojený napájací adaptér do zásuvky pred použitím, aby ste zabránili poškodeniu robota.

09. Pred použitím výrobku odstráňte všetky citlivé predmety na podlahe, ako je sklo, lampy a predmety, ako sú drôty a závesy, ktoré sa môžu zamotať do bočnej kefy a sacích kanálov.
10. Keď je nádoba na prach plná, pred opätovným použitím ju vyprázdňte.
11. Prosím nepoužívajte robot na čistenie stavebného odpadu.
12. Prevádzková teplota produktu sa pohybuje od 0 °C do 40 °C, nepoužívajte ho v prostredí s vysokou teplotou.
13. Pred zošrotovaním produktu vyberte batériu z robota. Keď batériu vyberiete, uistite sa, že produkt nie je pripojený k zdroju napájania. Prosím, recyklujte batériu pre bezpečnosť a ochranu životného prostredia.

Bezpečnostné opatrenia pre nabíjateľnú batériu



Nebezpečenstvo

1. Vždy používajte vyhradený batériový adaptér, aby ste predišli vytečeniu, zahrievaniu alebo prasknutiu.
2. Batériu neskratujte ani nevyberajte batériu, môže to spôsobiť vytečenie, zahrievanie alebo prasknutie.
3. Neprepravujte ani neskladujte s náhrdelníkmi, sponkami do vlasov a inými kovovými predmetmi, môže to viesť ku skratu, čo môže mať za následok vytečenie, zahrievanie alebo prasknutie.
4. Batériu nespáľujte ani nezohrievajte, môže to spôsobiť vytečenie, zahrievanie alebo prasknutie.




POZOR

1. Ak počas nabíjania zistíte abnormálne prehriatie, okamžite ho prestaňte používať, aby ste predišli úniku, prehriatiu alebo prasknutiu.
2. Ak chcete predĺžiť životnosť batérie, vyberte ju a umiestnite ju do chladného a suchého prostredia, ak bude dlhší čas mimo prevádzky; zabráni sa tak vytečeniu, prehriatiu alebo prasknutiu.
3. Nenamáčajte do vody ani nedovoľte, aby prišla do kontaktu s akoukoľvek tekutinou, inak môže dôjsť k úniku, zahrievaniu a prasknutiu.
4. Uistite sa, že ho okamžite prestaňte používať v prípade akejkoľvek zmeny (napr. zmena farby alebo deformácia), aby ste predišli úniku, zahrievaniu a prasknutiu.
5. Vždy použite pásku na izoláciu elektródy batérie pri jej recyklácii alebo likvidácii.
6. Ak batéria vytečie, utrite ju suchou handričkou, včas ju recyklujte alebo zlikvidujte.
7. Recyklované batérie vhodte do recyklačných nádob vytvorených komunitou, hotelmi, školami, veľkými nákupnými centrami, supermarketmi atď. alebo do nebezpečného odpadu, ktorý zbierajú profesionálne recyklačné agentúry. Vyradené batérie produktu sa musia vybrať a zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi.



POZOR

1. Keď je pokožka alebo odev vystavený elektrolytu batérie, okamžite umyte čistou vodou, aby ste predišli zápalu pokožky atď.
2. Nepoužívajte nabíjateľnú batériu na iných zariadeniach. Táto batéria je vhodná len pre tohto robota.
3. Ak zistíte, že vonkajší obal batérie je zdeformovaný a rozťahnutý, alebo ak sa zistí únik elektrolytov, nenabíjajte ani nepokračujte v používaní, aby ste predišli nebezpečenstvu.
4. Batériu nehádzte ani na ňu nepôsobte silným nárazom, môže to spôsobiť vytečenie, zahrievanie a prasknutie.
5. Batériu nerozoberajte, môže to spôsobiť prasknutie batérie a únik elektrolytu, čo môže viesť k požiaru, výbuchu a iným nebezpečenstvám.
6. Ako vybrať batériu

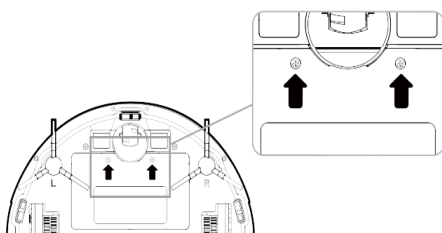


1. Pomocou skrutkovača vyberte dve skrutky z krytu batérie.
2. Vyberte kryt batérie.
3. Vyberte batériu a odpojte elektrické káble, aby ste vybrali batériu.

3. Komponenty produktu


3.1 Názvy jednotlivých častí



Hlavné teleso

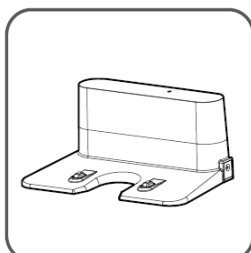


Nabíjacia stanica

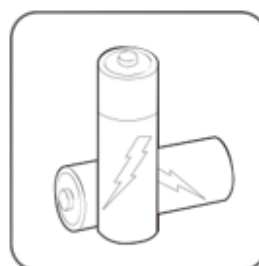

** 2*AAA Batérie




Diaľkový ovládač

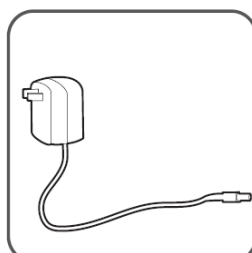


Nabíjací adaptér




Čistiace teleso

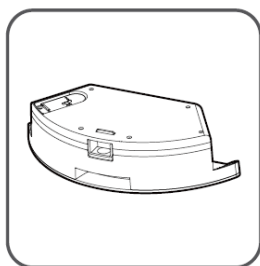


Nádrž na vodu

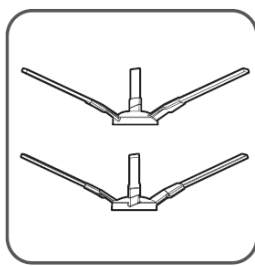

Rotačné kefky

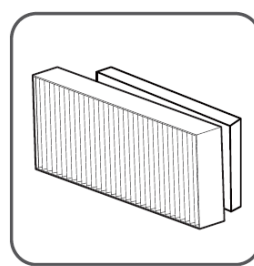

Vysoko účinný filter

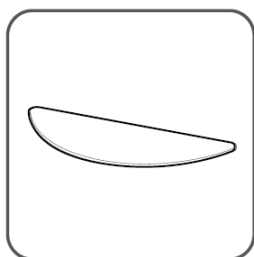


Mop


* Príslušenstvo niektorých modelov sa môže mierne líšiť a závisí od konkrétneho produktu.

** Batérie nie sú súčasťou balenia


Hlavné teleso robota

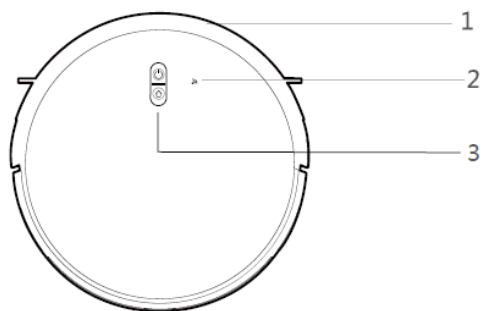

1. Nárazník
2. Indikátor WiFi
3. Ovládacie tlačidlo

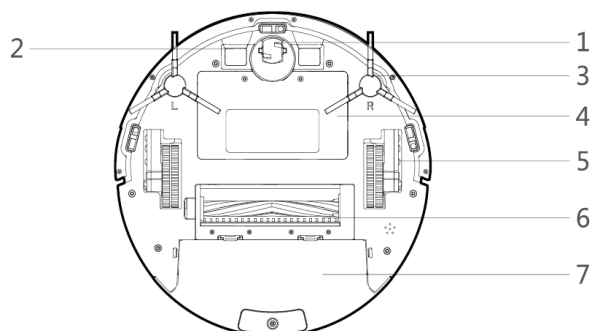


1. Predné koliesko
2. Nabíjacia elektróda
3. Bočná kefa
4. Kryt batérie
5. Bočné koleso
6. Rotačná kefa
7. Nádobka na prach

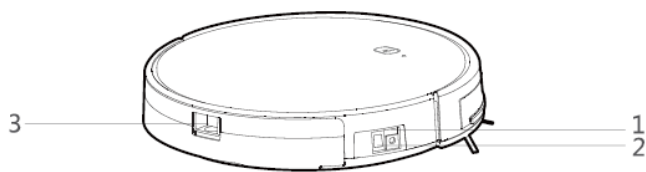


1. DC napájací konektor
2. Hlavný vypínač
3. Tlačidlo na uvoľnenie nádoby na prach / na vodu

Nádržka na prach

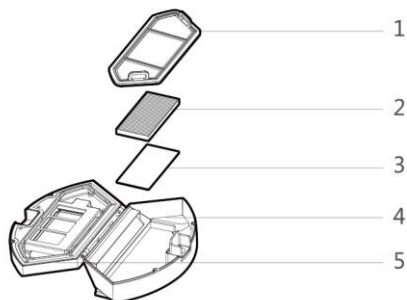


1. Hrubý filter
2. Vysoko účinný filter
3. Filtračná špongia
4. Nádobka na prach
5. Kryt nádoby na prach

Nádržka na vodu

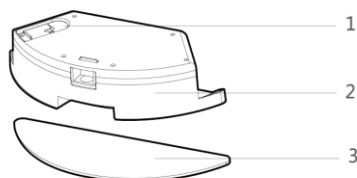

1. Tesniaci uzáver nádrže
2. Nádrž na vodu
3. Mop

Nabíjací základňa

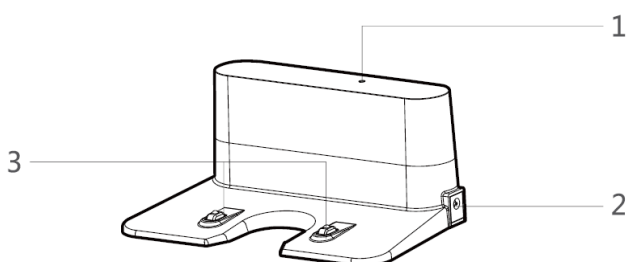


1. Indikátor nabíjania
2. Konektor jednosmerného prúdu
3. Konektor nabíjania

3.2 Špecifikácia produktu

Priemer hlavného tela	330 mm
Hrúbka hlavného tela	75 mm
Čistá hmotnosť hlavného tela	3,0 kg
Napätie	14,4V
Kapacita batérie	5 200mAh
Tlačidlo typu	LED tlačidlo
Kapacita nádržky na vodu	350 ml
Objem nádoby na prach	600 ml
Čistiaca handrička • polyester bavlna	295 x 100 x 4 mm
Typ nabíjania	Manuálne / Automatické
Doba prevádzky Cca	do 210 min
Doba nabíjania	300 - 420 min


3.3 Vlastnosti produktu

Je viacero inteligentných režimov čistenia: 4 režimy čistenia sú navrhnuté tak, aby vyhovovali rôznym potrebám, ktoré je možné prepínať pomocou diaľkového ovládača a aplikácie, výrazne zlepšuje účinnosť čistenia a ušetrí 30 % energií.

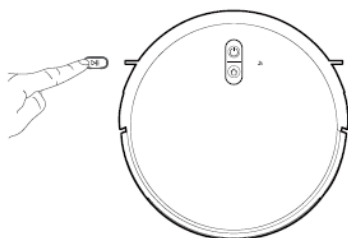

Jednoduchý dizajn

Obsluha je jednoduchá, čistenie spustíte stlačením ovládacieho tlačidla. Postupujte podľa hlasovej výzvy a nechajte robot pracovať za vás.


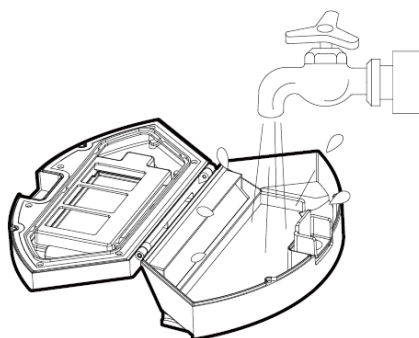


Nádobu na prach je možné umývať vodou.



Nádobu na prach a predfilter možno priamo umyť vodou bez príliš veľkej námahy, čo môže zabrániť sekundárnemu znečisteniu spôsobené poletovaním prachu.

4. Inštrukcie na použitie



4.1 Upozornenie

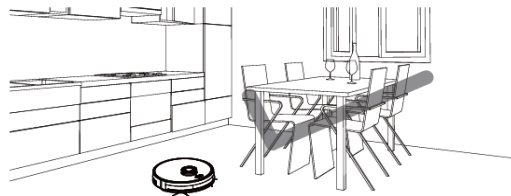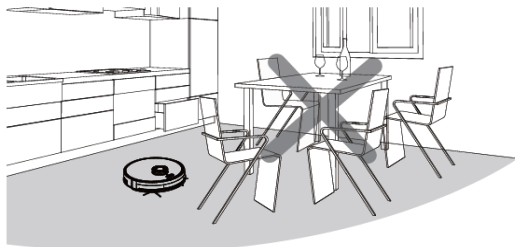



Aby to všetko dobre fungovalo, pomôžte mu odstrániť rôzne prekážky. Umiestnite nábytok a domáce spotrebiče, ako sú stoly a stoličky, do domu úhľadne, robot bude plynule upratovať, aby vám poskytol čistý domov.

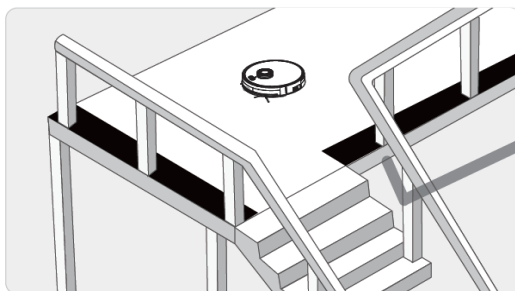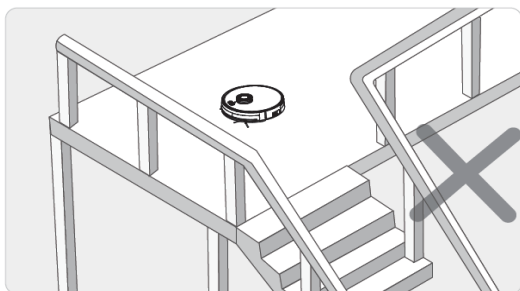

Ak robot pracuje na schodisku, okraji schodíka alebo pri vchode do úzkej oblasti medzi nábytkom atď., umiestnite prekážku, aby ste zaistili jeho bezpečnosť a hladký chod.

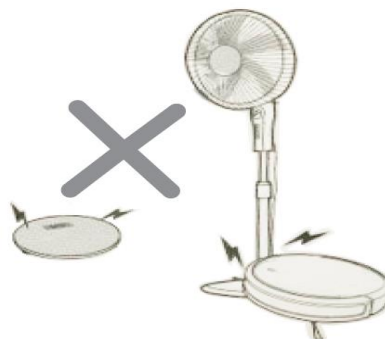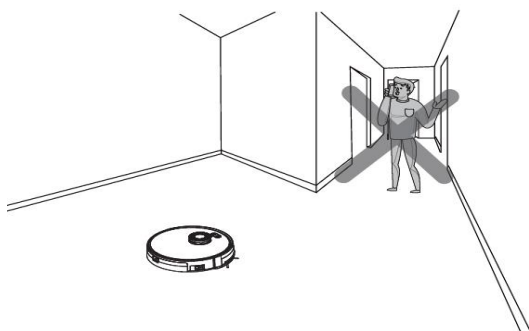


Nestojte na úzkych miestach, ako sú prahy a uličky, aby ste nebránili v zametaní. Keď robot pracuje, uistite sa, že predmet s hrúbkou menšou ako 1,8 cm nie je umiestnený v čistiacej oblasti, aby sa zabránilo šplhaniu a zaseknutiu stroja.

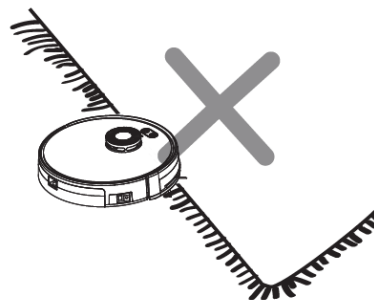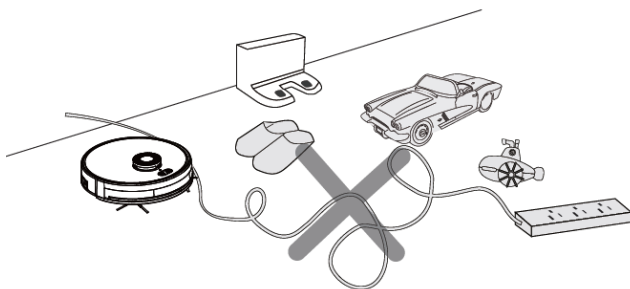

Dávajte pozor, aby ste odstránili rôzne časti, ako sú napájacie káble, hračky atď., ktoré sú rozhádzané na zemi a môžu zachytiť alebo zamotať robota.

Na koberci nepoužívajte funkciu mopovania! Ak je v dome koberec, okraj koberca vopred zrolujte.

4.2 Pokyny pre diaľkový ovládač

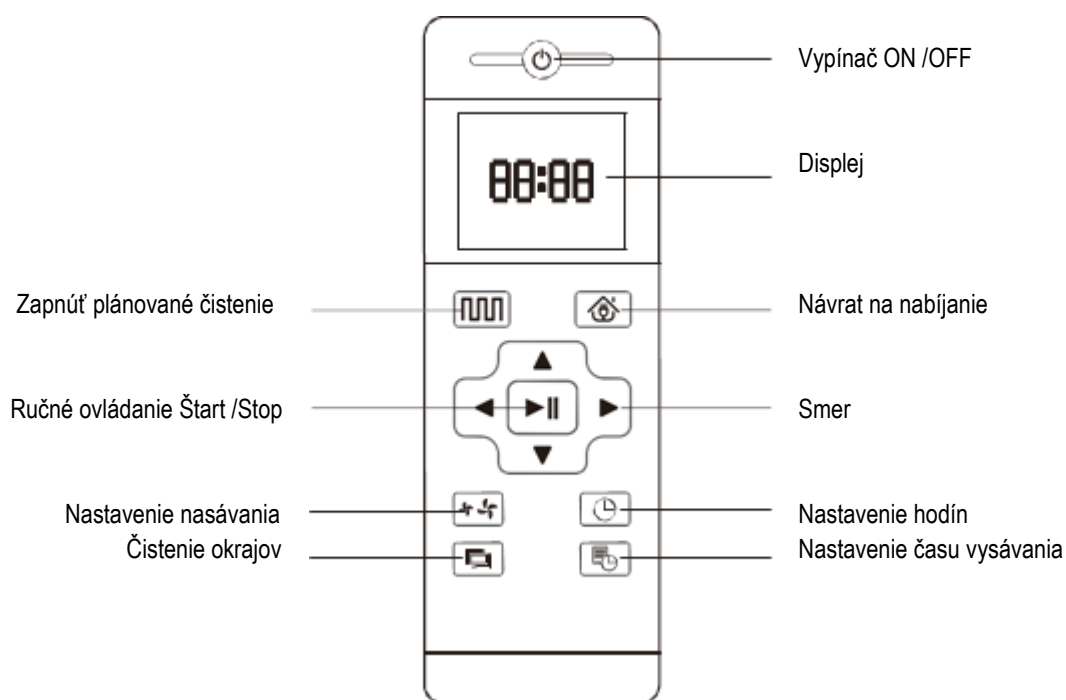

Keď je robot v blízkosti nabíjacej základne a virtuálnej ochrannnej steny, nemusí byť schopný rozlíšiť pokyny vydané diaľkovým ovládačom.

Ak diaľkový ovládač dlhší čas nepoužívate, vyberte z neho batérie.

Tlačidlo plánovaného čistenia

Bez ohľadu na to, v akom režime je robot, toto tlačidlo ho prepne do režimu plánovaného čistenia.

Návrat na automatické nabíjanie

Stlačením tohto tlačidla sa robot vráti na nabíjanie a na obrazovke diaľkového ovládača sa zobrazí logo.

▲ Dopredu / +

V pohotovostnom režime stlačte toto tlačidlo, aby ste pokračovali v pohybe dopredu, a uvoľnite ho, aby ste sa vrátili do pohotovostného režimu. V režime nastavenia plánu stlačením tohto tlačidla zvýšite rýchlosť.

▼ Tlačidlo späť / -

Stlačte toto tlačidlo a robot sa na mieste otočí o 180 stupňov.

V režimoch Nastavenie rozvrhu a Nastavenie hodín stlačením tohto tlačidla znížite číslo.

◀ Ľavá šípka

V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla pokračujte v otáčaní doľava a jeho uvoľnením sa vrátite do pohotovostného režimu. V režime nastavenia plánu stlačením tohto tlačidla prepnete z minúty na hodinu.

▶ Pravá šípka

V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla pokračujte v otáčaní doprava a jeho uvoľnením sa vrátite do pohotovostného režimu. V režime nastavenia plánu stlačením tohto tlačidla prepnete z hodiny na minútu.

▶|| Tlačidlo potvrdiť

Počas prevádzky stlačte toto tlačidlo na zastavenie robota, opätovným stlačením bude pokračovať. V režime nastavenia plánu alebo režimu nastavenia hodín týmto tlačidlom môže uložiť všetky nastavenia.

+↔ Tlačidlo nastavenia odsávania

V akomkoľvek režime čistenia stlačením tohto tlačidla upravíte sací výkon. Pre vašu možnosť je k dispozícii normálne sanie a výkonné sanie.

🕒 Tlačidlo nastavenia hodín

Stlačením tohto tlačidla vstúpите do režimu nastavenia hodín a stlačením tlačidla Potvrdiť ho opustíte.

📅 Tlačidlo nastavenia plánu

V pohotovostnom režime stlačením tohto tlačidla vstúpите do režimu nastavenia plánu a na displeji bude blikať ikona 📅 . V režime nastavenia plánu stlačením tohto tlačidla uložíte údaje a ukončíte režim nastavenia plánu a na displeji sa vždy zobrazí ikona 📅 . V režime nastavenia plánu stlačením tohto tlačidla na 3 sekundy zrušíte funkciu nastavenia plánu a zobrazená ikona 📅 zmizne.

🏠 Tlačidlo na čistenie okrajov

Stlačením tohto tlačidla vstúpите do režimu čistenia okrajov.




Zobrazenie prednastaveného času



Zobrazenie času hodín


4.3 Návod na obsluhu

Umiestnenie nabíjacej základne

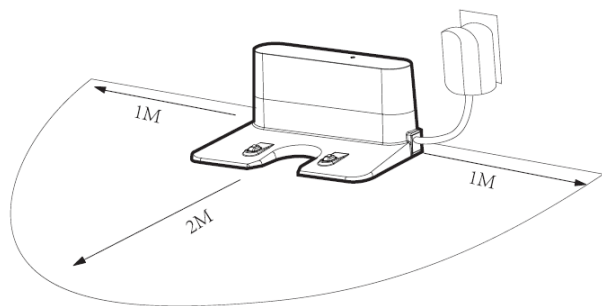

Umiestnite nabíjaciu základňu k stene, pričom ponechajte bezpečnú vzdialenosť vľavo a vpravo 1 meter a vpredu 2 metre.


Upozornenie: Nedávajte ju blízko zrkadla, vyhýbajte sa priamemu slnečnému žiareniu.

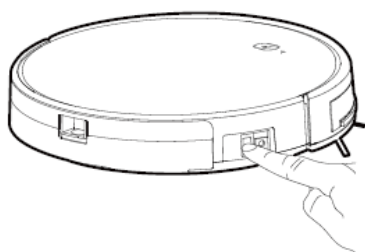

Zapnite robot, potom sa tlačidlo Ovládania rozsvieti na bielo a vstúpite do vybraného režimu. Ak robot neaktivujete do 10 minút, prejde do režimu spánku.

Režimy nabíjania


Režim nabíjania .. A

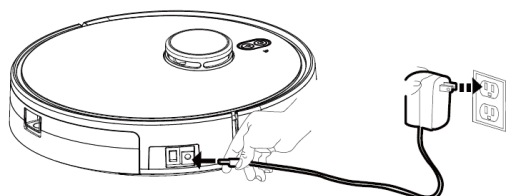

Pred nabíjaním stroja nechajte hlavný vypínač zapnutý.

Zapojte konektor adaptéra priamo do zariadenia, pripojte ho k napájaniu a nabíjajte zariadenie.


Režim nabíjania .. B

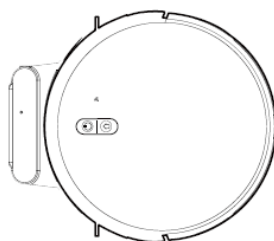

* Pred nabíjaním stroja nechajte hlavný vypínač zapnutý.

Stlačte tlačidlo Return pre automatické nabíjanie na diaľkovom ovládači alebo stlačte ikonu Recharge v aplikácii, čím sa robot automaticky ukotví v nabíjacej základni.

Automatické nabíjanie

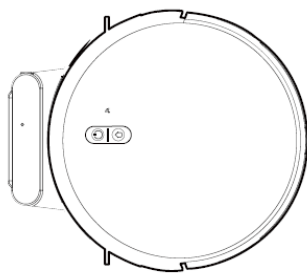

Stlačením tlačidla Return for Auto Charging na diaľkovom ovládači sa robot vráti na nabíjanie.


Keď je čistenie dokončené alebo je batéria príliš slabá, robot automaticky začne hľadať nabíjaciu základňu, aby sa sám nabíj.

Nechajte nabíjaciu základňu pod napätím, inak zariadenie nebude môcť nájsť nabíjaciu základňu.

Návod na nabíjanie

1. Batériu by malo opraviť a vymeniť v popredajnom servisnom stredisku.
2. Pri úplne prvej operácii nechajte robot úplne vybiť.
3. Keď je robot nabitý, LED kontrolka ovládacieho tlačidla bude blikať.
4. Ak je robot dlhší čas mimo prevádzky, vypnite hlavný vypínač.
5. Nabite robota čo najskôr po vybití batérie.
6. Produkt môže používať iba napájací adaptér a nabíjačku dodávaný výrobcom.
7. Pri prvom uvedení do prevádzky nabíjajte robot 12 hodín. Po dokončení nabíjania kontrolka ovládacieho tlačidla zhasne.

Prepínanie režimov

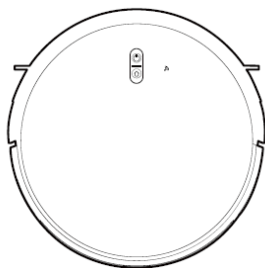

Zapnutie

1. Skontrolujte, či je vypínač na boku robota zapnutý.
2. Na spustenie robota stlačte ovládacie tlačidlo "⏻" alebo režim čistenia na diaľkovom ovládači.

Pauza

Funkcia pauzy slúži na prepnutie robota z prevádzkového režimu do zvoleného režimu, a robot je možné pozastaviť nasledujúcimi operáciami:

1. Stlačením tlačidla "⏻" na robote robot pozastavíte.
2. Stlačením tlačidla zapnutia/vypnutia na diaľkovom ovládači robota pozastavíte.


Upozornenie: Po zastavení stroja je možné stroj znovu uviesť do prevádzky.

Spánok

Režim spánku znamená, že robot je zastavený a kontrolka nesvieti. Ak robot nie je aktívny do 10 minút, automaticky prejde do režimu spánku.

Poznámka: Ak je robot dlhší čas mimo prevádzky, vypnite hlavný vypínač.

Použitie nádrže na vodu

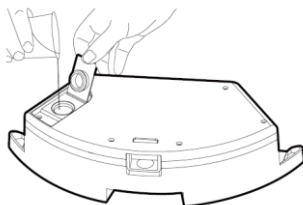


* Pri napĺňaní vyberte nádržku na vodu, aby ste predišli nebezpečenstvu.

Ako pridať vodu


Otvorte tesniaci uzáver nádrže, naplňte ho dostatočným množstvom vody a pomaly vstreknite vodu.

Ako upevniť mop z mikrovlákná

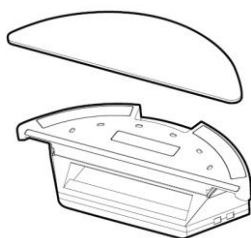

Utesnite tesniaci uzáver nádrže a potom upevnite mop z mikrovlákná na suchý zips na spodok nádržky na vodu.


Ako nainštalovať nádrž na vodu.

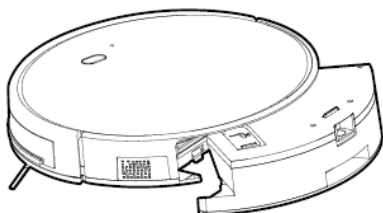

* Pri nabíjaní vyberte nádržku na vodu, aby ste predišli nebezpečenstvu.

Stlačením uvoľňovacieho tlačidla na nádobe na prach ju vyberte a potom nainštalujte nádržku na vodu.

Nastavenia plánu čistenia

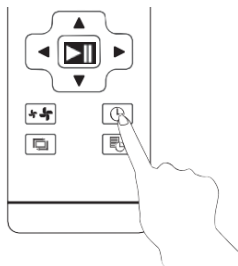


Aktuálny miestny čas na svojom robote môžete nastaviť stlačením tlačidla Nastavenie hodín na diaľkovom ovládači a potom stlačením tlačidla Potvrdiť.



- ☆ Po vypnutí hlavného vypínača sa všetky plány zrušia.
- ☆ Akonáhle je nastavenie plánu úspešné, robot začne pracovať každý deň v naplánovanom čase.

Stlačením tlačidla „Nastavenie plánu“ nastavíte plánovaný čas upratovania pre robota. (napr. ak nastavíte robota na 6:30, robot začne upratovať každý deň o 6:30 v pohotovostnom režime.)

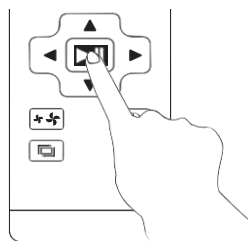


- ☆ V režime nastavenia plánu postupujte podľa hlasových pokynov na potvrdenie všetkých operácií.

1. Stlačením tlačidla Schedule Setting (Nastavenie plánu) vstúpíte do režimu nastavenia plánu a nastavíte plán na diaľkovom ovládači alebo APP.
2. Ak potrebujete zrušiť plán, stačí stlačiť tlačidlo Nastavenie plánu na 3 sekundy.


Režimy čistenia

Plánové čistenie (čistenie v tvare S)

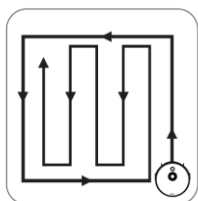


Robot vykoná čistenie podľa plánu, zmapuje obvod miestnosti a postupuje v čistení v tvare **S** podľa tvaru miestnosti.

Čistenie okrajov

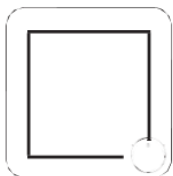

Robot bude upratovať pozdĺž najdlhšieho okraja miestnosti.

Bodové čistenie

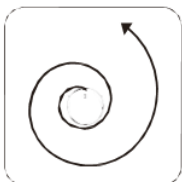

Robot vykoná sústredené čistenie na špeciálne špinavej ploche.
(ovládanie iba cez APP)

Režim mopovania

Robot bude vykonávať čistenie v tvare S mopom podľa tvaru miestnosti.


☆ Nehýbte robotom ani ho neovládajte na diaľku, keď pracuje, inak preplánuje trasu čistenia a zopakuje čistenie.

☆ Existuje normálny jav, kedy robot počas práce vykoná krátku prestávku.

Buďte prosím trpezliví, pretože premýšľa a robí rozhodnutia alebo zisťuje, kde sa má čistiť.

5. Údržba produktu


5.1 Čistenie a výmena bočnej kefy

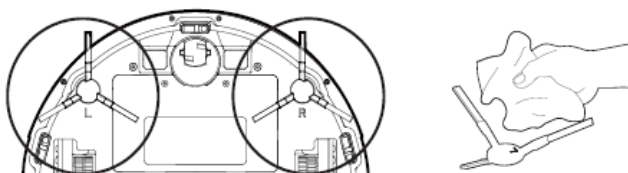


Z času na čas skontrolujte stav bočnej kefy, či nie je poškodená alebo obalená cudzími predmetmi. Bočnú kefu očistite čistiacim nástrojom alebo handričkou.

Ak je bočná kefa poškodená a nemožno ju použiť, vymeňte ju včas, bočná kefa L a R sú rovnaké.

5.2 Čistenie nádoby na prach a filtra

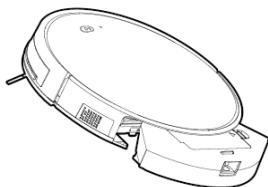



Stlačte tlačidlo uvoľnenia nádoby na prach, aby ste nádobu na prach vybrali.

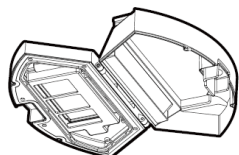


Otvorte kryt nádoby na prach a vysypte odpadky.




Odstráňte predfilter.

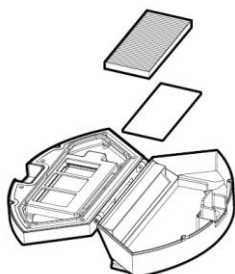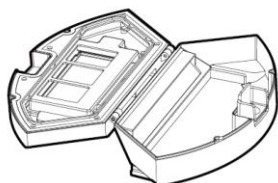


Otvorte kryt vysokovýkonného filtra a vyberte vysokoúčinný filter a filtračnú špongiu. Neodporúča sa umývať vysokoúčinný filter vodou. Odpadky odložte opatrne.

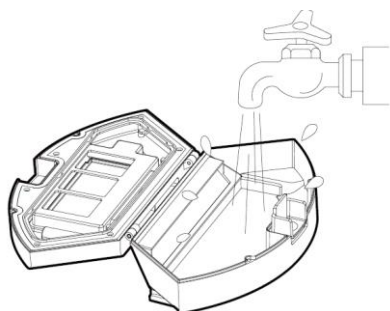


Umyte nádobu na prach a predfilter.

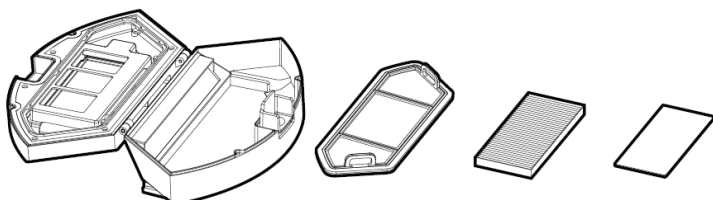

1. Vysušte prachový box a komponenty filtra. Udržujte ich v suchu, aby ste zaistili dlhšiu životnosť.
2. Po 15-30 dňoch používania predfiltera by sa mal raz umyť.
3. Maximálna životnosť vysokoúčinného filtra je 3 mesiace.

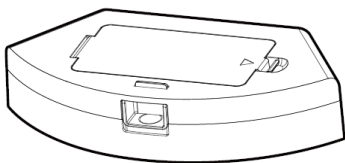


1. Znova nainštalujte predfilter a vysokoúčinný filter do nádoby na prach.
2. Pred inštaláciou filtra sa uistite, že sú vysokoúčinný filter a predfilter suché.
3. Nevystavujte vysokovýkonný filter a predfilter slnečnému svetlu.

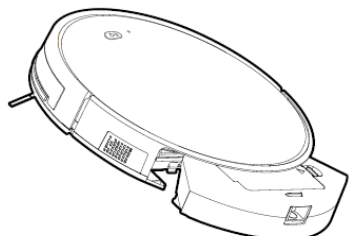

Zatvorte nádobu na prach a upevnite ju do hlavného tela.


5.3 Údržba vodnej nádrže

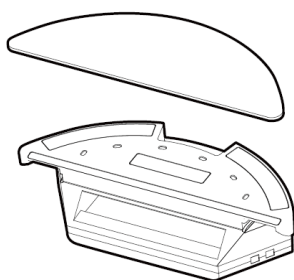


Odstráňte mop



Mop umyte a vysušte

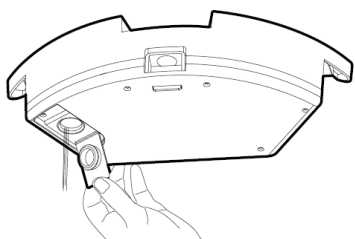


Vylejte zvyšok vody z nádržky

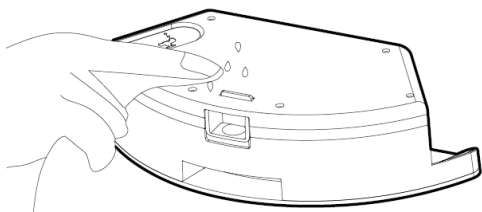


Vyčistite nádržku na vodu a vysušte ju.

5.4 Údržba komponentov valcovacej kefy

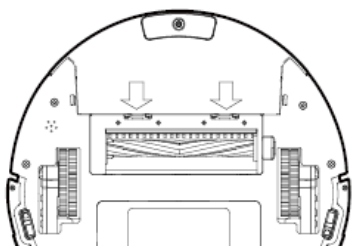


Uvoľníte držiak valcovacej kefy

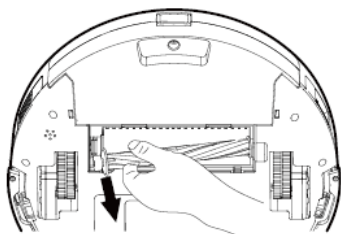

Vyberte rotačnú kefu a vyčistite všetky nečistoty a vlasy.

5.5 Údržba ďalších komponentov

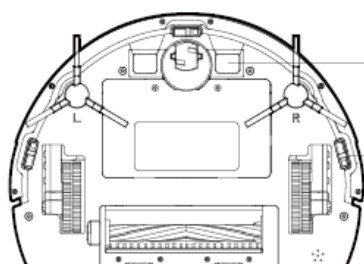


Nabíjacie kontakty

Senzor

Na pravidelné čistenie nabíjacích kontaktov a okienka snímača používajte čistiaci nástroj alebo suchú mäkkú handričku.

Nabíjacie kontakty

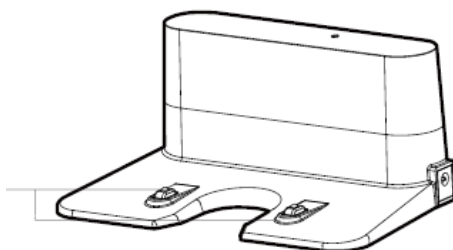


Na čistenie nabíjacieho konektora použite čistiaci nástroj alebo mäkkú handričku.

6. Bežné chyby

6.1 Popis porúch

Poruchy	Možné dôvody	Riešenia
Robot sa nedá nabíjať	Elektrody medzi hlavným telom a nabíjacou základňou sa navzájom nedotýkajú	Uistite sa, že elektrody medzi hlavné telo a nabíjacou základňou sú riadne napojené
	Nabíjacia základňa je vypnutá pritom robot je zapnutý, čo je príčinou nenabíjania	Skontrolujte pripojenie nabíjacej základne do siete. Bliká kontrolka. Pokračujte v nabíjaní robota, až do úplného nabitia bat.
Robot sa zasekol počas práce	Robot môže byť zaseknutý o drôty/káble na zemi, zavesene závesy alebo prekážky okolo kobercov	Robot sa automaticky pokúsi dostať von. Pomôžte mu však ručne, ak zlyhá
Robot sa vráti, aby sa dobil bez dokončenia čistiacej práce	Robot zistí, že výkon nemusí byť dostatočný, a automaticky sa vráti, aby sa dobil	Nabijte robot
	Robot pracuje pri rôznych rýchlostiach na rôznych typoch podláh. Napríklad na drevených podlahách pracuje dlhšie ako na kobercoch	Dĺžka pracovného času je rôzna kvôli zložitosti miestnosti prostredia, množstvo odpadu a rôzne režimy čistenia
Robot nevykonáva upratovacie práce automaticky podľa plánu	Robot nie je zapnutý a robot nemôže vykonávať upratovacie práce podľa plánu, keď je vypnutý.	Zapnite robot
	Úroveň výkonu robota je príliš nízka na to, aby fungoval	Pokračujte v nabíjaní robota, keď nepracuje, aby ste sa lepšie pripravili na ďalšie čistenie
	Robot je zaseknutý alebo preplnený nečistotami	Vypnite robot a vyčistite nádobu na prach. Potom robot otočte, aby ste vyčistili jeho súčasti, ako sú kolesá a bočné kefy
Porucha diaľkového ovládača (účinný dosah je 5 m)	Diaľkový ovládač je vybitý alebo má slabý výkon	Vymeňte batérie a vložte batérie správne
	Robot má nedostatok energie alebo je bez energie	Uistite sa, že je robot zapnutý s dostatočným výkonom na prevádzku
	Infračervený lúč je zablokovaný, pretože infračervený žiarič na diaľkovom ovládači alebo infračerv. prijímač v robote je zanesený	Utrite infračervený vysielateľ na diaľkovom ovládači alebo infračervený prijímač na robote čistou bavlnenou handričkou
	Rušenie vyžarované inými zariadeniami, ktoré sa nachádzajú v blízkosti.	Nepoužívajte diaľkový ovládač v blízkosti iných infračervených zariadení
Keď robot pracuje, zmeškané zametanie, trasa je chaotická, odchýlka je obrátená a mapa čistenia na strane APP ukazuje nezrovnalosti a nie je úhľadná	Hnacie koleso a zem sa môžu skĺznuť, pretože robot stúpa po malých schodoch, prahoch a dverových nerovnostiach, čo ovplyvňuje jeho posúdenie pracovného prostredia celého domu	Odporúča sa zavrieť dvere v miestnosti a vyčistiť priestor samostatne. Robot má funkciu sebaidentifikácie jednej izby. Vráti sa na začiatok.
	Pracujte na navoskovanej, leštenej podlahe alebo hladkej podlahe, čím sa zníži trenie medzi hnacím kolesom a zemou	Po zaschnutí vosku na vzduchu sa odporúča vyčistiť podlahu
	Drôty, papuče atď. umiestnené na zemi ovplyvňujú normálnu prevádzku robota	Predtým, ako stroj začne pracovať, usporiadajte na zemi rozptýlené drôty, papuče a iné predmety, aby ste minimalizovali rozptýlené predmety na zemi

6.2 Vymeniteľné moduly

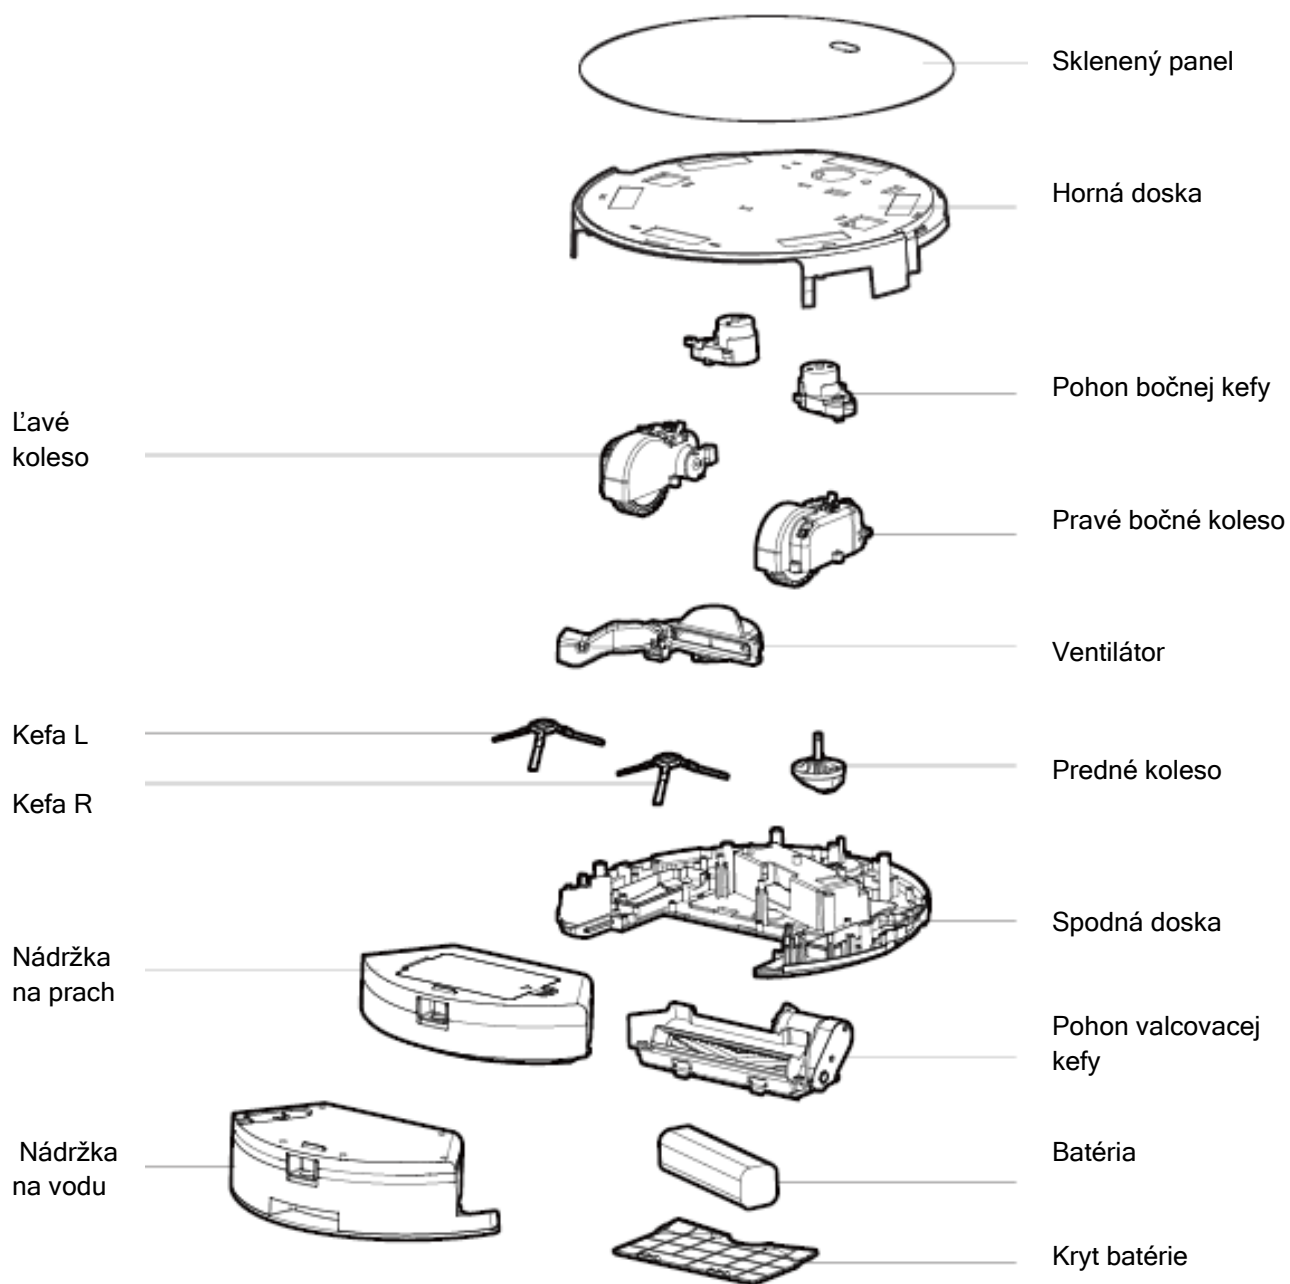

Použitie:

Produkt je vhodný na upratovanie domu, hotelových izieb a malých kancelárií a poskytuje dobré čistenie rôznych podláh, ako sú drevené podlahy, tvrdé podlahy, dláždené podlahy a koberce s krátkym vlasom (krátky vlas by mal byť kratší ako 1,5 cm), atď.